

感谢您使用我公司产品，使用前请仔细阅读本说明书！

一、面板及操作键介绍



二：技术参数

- 1、电源电源: AC220V±10V 50Hz
- 2、功耗:最大值3VA
- 3、设置准确度: $\pm 1.0\%$ F.S.
- 4、调节方式: 联动上下调节
- 5、温度显示: 0-600°C
- 6、外接热电偶: K型热电偶
- 7、绝缘电阻: 100MΩ/500VDC
- 8、绝缘电压: 2.5千伏/分
- 9、环境温度: -10°C-50°C
- 10、环境湿度: <=85%


三、操作使用

- 1、按接线图把LTC-483、熔断器，负载 (LOAD)等连接安装。
- 2、LTC-483上端子+、-与ZKG-53或ZKG-63上端子+、-、对应连接，TC+、TC-接K型热电偶。
- 3、母表LTC-483可以控制多只ZKG-53或ZKG-63，实现对已联机的电压调整器进行电压上升或下降的调整。


注意:

“安全第一”在电路通电时，切勿碰及电器上裸露的金属部位，以免发生人身触电事故，仪表如有不正常，不要随意打开，要专业人员处理。

四、接线图(母表LTC-483控制ZKG-53)

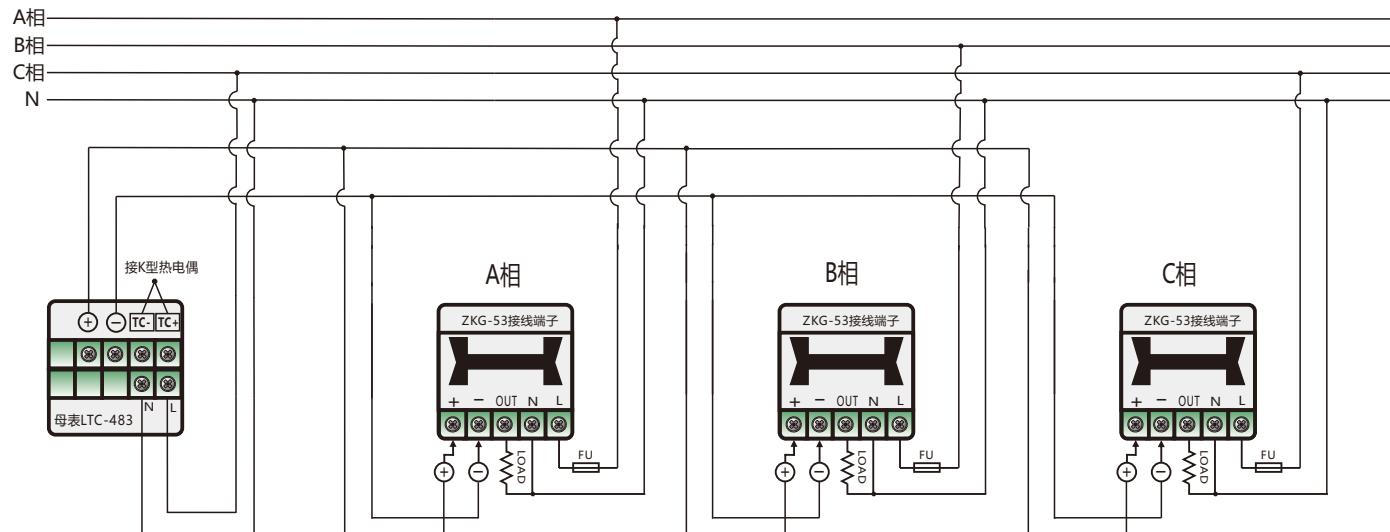

五、接线图(母表LTC-483控制ZKG-63)

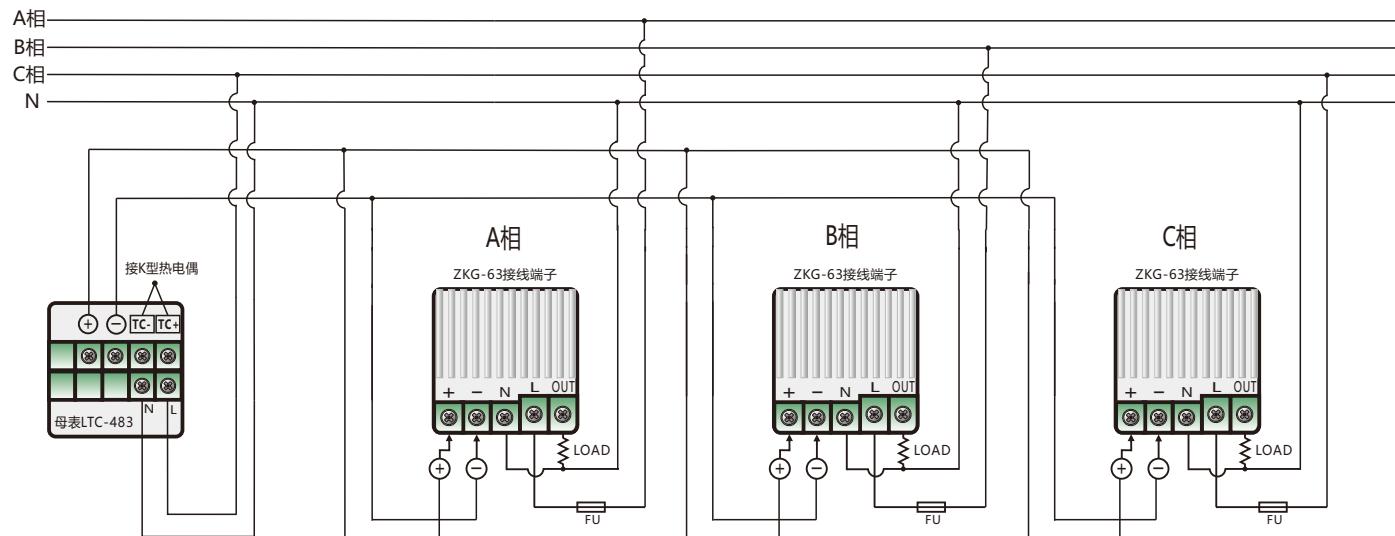

母表LTC-482控制ZKG-53接线图

